

重要なお知らせ

下記チャンネルをお好み選局設定されているお客様へ

下記のチャンネルはハイビジョン化に伴い、平成24年5月1日午前0時からチャンネル番号が変わります。従ってお好み選局の再設定が必要です。

	現在	5月1日以降
★ ホームドラマチャンネル	246ch	→ 141ch
★ KBS World	301ch	→ 184ch
★ MONDO TV	280ch	→ 160ch
ディズニー・チャンネル	239ch	→ 183ch
J SPORTS 1	213ch	→ 168ch
J SPORTS 2	214ch	→ 169ch
★ J SPORTS 4	215ch	→ 132ch
アニマックス	241ch	→ 149ch
★ グリーンチャンネル	285ch	→ 164ch
★ グリーンチャンネル2	286ch	→ 165ch

番組の録画予約には
ご注意ください!



★ ドリームコースのみ
★ オプション

デジタルS・デジ録Wのお客様

(該当機種名: TZ-DCH500・505・520・521・2000・2810・3810)

※リモコンの数字ボタン1に、CATV149ch (アニマックスHD) を設定する場合


(該当機種名: TZ-LS200P・TZ-HDW600P)



① 設定したいCATVチャンネルを受信中に、**お好み選局** ボタンを3秒間押す。

フタを開ける

※左図一番右のリモコンの場合は、下部のフタを開けて頂き、中に**お好み選局** ボタンがあります。

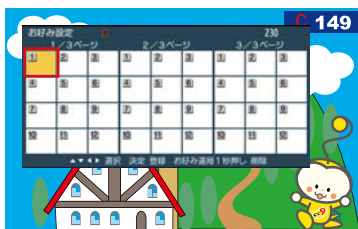

② 表示される「お好み設定」画面から、設定したい番号を選び、**決定** ボタンを押すと、

受信中のチャンネルが登録されます。



見本機種: TZ-DCH505




① 設定したいCATVチャンネルを受信中に、**お好み選局** ボタンを押す。

② 初期値は5が選択されているので上下ボタンで登録したい番号に合わせる。



③ 緑ボタンを押して表示された「チャンネル一覧」から登録したいチャンネルで決定を押す。

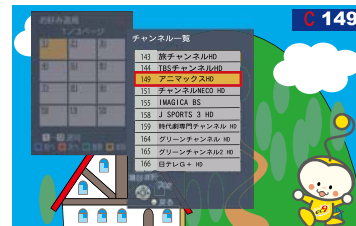

見本機種: TZ-LS200P

※お好み選局は最大36チャンネル分登録可能です。

※2ページ目以降に登録されたチャンネルを選局する場合は「お好み選局」を2ページ目の場合は2回、3ページ目の場合は3回押してからチャンネル番号を押して下さい。

デジ録BD・デジ録DVDをご利用のお客様 (該当機種名:DCH-TZ9810、TZ-BDW900P、TZ-BDT910P)

※リモコンの数字ボタン1に、CATV149ch (アニマックスHD) を設定する場合



■見本機種…TZ-BDW900P

これですぐに
見たいチャンネルが
見られるようになったね！



- 1**
リモコンの
操作一覧 ボタンを押す
- 2**
「その他の機能へ」を選び、
決定 ボタンを押す
- 3**
「放送設定」を選び、
決定 ボタンを押す
- 4**
「設置設定」を選び、
決定 ボタンを押す
- 5**
「チャンネル設定」を選び、
決定 ボタンを押す
- 6**
「CATV」を選び、
決定 ボタンを押す
- 7**
▲▼ ボタンで、登録したい
リモコンの数字ボタンと同じ
番号の「Po」の行へ移動し
決定 ボタンを押す

「1」の行の「CH」列で149を選ぶと、
「チャンネル名」の表示が
「アニマックスHD」になることを確認！
- 8**
◀▶ ボタンで
チャンネルを選ぶ。
設定後、戻る ボタンを押す。

これで完了！

※引き続き他のチャンネルも設定する場合は、▼ ボタンを押し、6～の手順を繰り返す。