

USER MANUAL

Mode 1
RETRO  **II**

取扱説明書

USER MANUAL

Mode 1
RETRO II

取扱説明書

目次

- 01 ごあいさつ / 操作説明 / 本体付属品
 - 各部名称と機能
- 02 スクリーンショット
- 03 Sim/microSD トレーについて / APN について
- 04 製品仕様
- 05 免責事項について
- 09 取扱上のお願い
- 11 無線 LAN(Wi-Fi®) 機能について
 - 2.4 GHz 帯ご使用上の注意
 - 5 GHz 帯ご使用上の注意
- 12 お問い合わせ

※ 本書 で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

販売元 **株式会社ピーアップ**

ごあいさつ

このたびは、Mode1RETRO II (MD-06P)(以下、『本製品』または『本体』と記載します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。本書を紛失されたときは、販売店もしくはモードワン (Mode1) サポートセンターまでご連絡ください。

操作説明

◆取扱説明書

本書は、本製品の取扱について記載されています。また基本的な機能操作について説明しています。

◆クイックスタートガイド


別紙クイックスタートガイドは、本製品の初期設定方法が記載されています。

※その他、Mode1 (モードワン) の情報は、ホームページでも閲覧出来ます。

※以下、文章内で、Mode1 をモードワンと表記します。また基本的な機能操作について説明しています。

本体付属品

●MD-05P 本体



●取扱説明書 / 保証書 / クイックマニュアル



●SIM 取出しピン



●ピンジャック変換アダプタ

/ USB Type-C ケーブル (試供)


/ typeA-typeC 変換アダプタ (試供品)

/ ストラップホール糸通し (Fast Lot 試供品)


/ マルチボタンシール (Fast Lot 試供品)

※AC アダプター (5V/2A) ・イヤホン等、記載されていないアクセサリーは別売となります。ご了承ください。




各部名称と機能

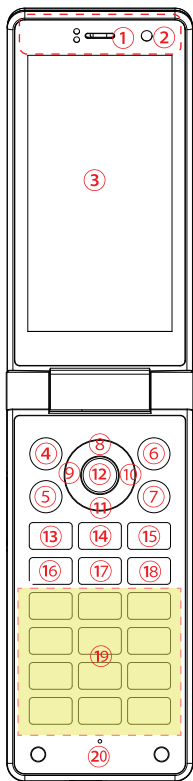

- ① 通話用スピーカー
- ② インカメラ
- ③ タッチパネル液晶
- ④・⑤・⑥・⑦ マルチボタン
アプリや連絡先を登録すると出来ます。
長押し：アプリ・連絡先の登録
- ⑤ 文字入力時：あ / A / 1 文字入力切替
- ⑦ 文字入力時：顔文字・記号入力切替
※タッチパネルで記号・絵文字切替
- ⑧ カーソルモード：画面上のカーソルが↑に移動します。
長押し：アプリリストが表示します。
- ⑨ カーソルモード：←方向にカーソルが移動します。
ホーム画面時：通話履歴が表示します。
- ⑩ カーソルモード：→方向にカーソルが移動します。
ホーム画面時：連絡帳が表示します。
- ⑪ カーソルモード：↓方向にカーソルが移動します。
長押し：通知 / 各種設定アイコンが表示されます。
- ⑫ 決定 / 文字変換を確定します。
- ⑬ ◀一つ前の画面に戻ります。
注意！ご利用のアプリにより動作しない場合がございます。
- ⑭ ホーム画面に戻る
長押し：Google assistant が起動します。
- ⑮ バックグラウンドで稼働しているアプリリストを表示します。表示後はタッチパネルで操作してください。
- ⑯ 着信時：通話開始
待機時：ダイヤラー表示
- ⑰ 文字入力時：1文字消す
- ⑱ 電話時：通話終了
ホーム画面時 ■長押し：電源 ON/OFF
電源 OFF 時：電源を入れる (3秒押す)
- ⑲ テンキー：文字入力や電話番号を入力します。
- ⑳ マイク

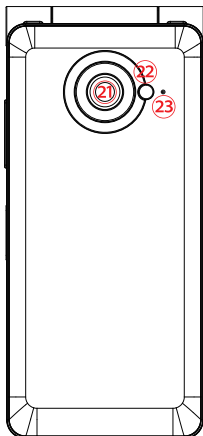

- ②① メインカメラ
- ②② フラッシュ・ライト
- ②③ マイク
- ②④ パイロットランプ
- ②⑤ LCD 液晶
- ②⑥ SIM/microSD トレー
- ②⑦ ストラップホール
- ②⑧ 音量＋ボタン
- ②⑨ 指紋センサー
- ③⑩ TYPEC 端子：充電やイヤホンを接続します。
※イヤホンは同梱の 3.5mm 変換アダプター
をご利用ください。
- ③⑪ スピーカー

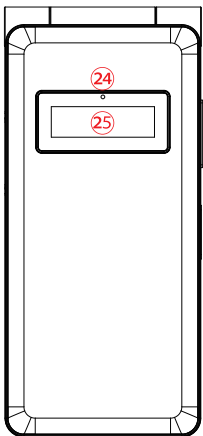

- ※1 点線で囲った場所にシールなどでおおわないでください。
各種センサーが反応しなくなり、機能が正常に動作しない場合があります。
- ※2 点線で囲った場所に LTE アンテナ、Wi-Fi アンテナが本体
に内蔵されています。アンテナ部分付近に手でおおうと通話/
通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※3 Mic(マイク) 機能をご利用の際は、この部分を指などでふさが
ないでください。また、この部分に Sim 取り出し用ピンなどで
誤って挿さないでください。故障の原因となります。
- ※4 端子カバーは、ほこりを取って必ず装着してください。
端子が濡れた場合、乾いた布で水分を取り乾燥するまで充電を
しないでください。感電・故障の原因となります。


スクリーンショット

本製品でのスクリーンショット機能がございます。操作方法は下記となります。

■操作方法

- ⑱(電源ボタン) + ㉔(音量ボタン) を同時に押してください。


Sim/microSD トレーについて





- スロット 1 : nanoSim



Sim 取り出しピン



- スロット 2 : nanoSim または、MicroSD



- Sim/MicroSDスロットを同梱された Sim 取り出しツールを使いトレイが開くまで適度な力で押し込みます。トレイを取り出してSim/MicroSDの向きを裏表間違わずにトレイにセットします。トレイの向きは上記図を参照してください。
 - ※必ず電源がOFFの状態でのSimの抜き差しをしてください。
 - ※スロット2は nanoSim または、MicroSDのどちらかの1枚のご利用となります。
 - ※標準SimとMicroSimは非対応となります。
 - ※Sim2枚ご利用の場合、音声はスロット1と2共に同時待受可能ですが、データ（パケット）通信は、スロット1と2のどちらかの1つのご利用となります。設定画面で選択が可能です。
 - ※2つのSimをご利用の場合、パケット通信を使っていない側のSimのピクトが立たなくなる場合がございます。自動接続さればい場合は、その場合は、機内モードのOFF/ONをしてください。キャリアSimの仕様により発生する場合があります。ご了承ください。

AC アダプターについて

本製品は、充電用 AC アダプターが同梱されておりません。本製品の規格にあった AC アダプターを別でお買い求めください。

- ・ AC アダプター（別売）：AC100V 5V/2A



APN について

1. 本製品は、Sim フリースマートフォンとなります。ご契約されている契約内容により APN 情報が異なります。本製品に装着される前に APN 情報をご確認ください。詳しくはご契約されている Sim の通信会社にお問い合わせください。
2. プレインストールされている APN の変更をしないでください。プレインストール以外の APN を作成する場合は、必ず新規で作成してください。誤って変更した場合は、APN 設定内の設定で、「初期設定にリセット」を押してください。
3. APN リスト内にお使いの Sim 情報と一致している場合でも、必ず APN の情報が間違っていないかご確認ください。
4. APN の選択や新規で作成した後、選択された APN を反映させるには、一度本体を再起動をしてください。再起動をしませんと正しく反映しない場合がございます。

■操作手順

【設定】→【ネットワークとインターネット】→【モバイルネットワーク】→(表示されているキャリア名をタップ)→【詳細設定】→(下から上にスワイプ)→【アクセスポイント名】で、【APN】選択画面が表示されます。この中にご希望の APN 情報が無い場合は、⊕をタップし新規登録を行ってください。登録後:をタップし、【保存】してください。◀をタップし1つ前の画面に戻り作成した APN を選択し、再起動をしてください。設定された APN 情報が反映されます。

製品仕様

■パフォーマンス

- オペレーティングシステム：Android™ 12
- プロセッサ：MediaTek Helio G85 オクタコア
2.0GHz×2・1.8GHz×6
- メモリ：RAM 4GB
- 内部ストレージ：64GB 内蔵
- 外部ストレージ（別売）：最大 1TB の microSD カードに対応
- センサー：近接センサー / 加速度計 / GPS/A-GPS
/ 環境光センサー / gyro / e コンパス
- セキュリティ：PIN / パターン / パスワード / 指紋センサー

■バッテリー

- バッテリー容量：2,500mAh（内蔵型）

■ボイスコントロール

- アプリケーション：Google アシスタント

■ディスプレイ

- ディスプレイサイズ：約 3.5 インチ
- タッチパネル：静電式タッチパネル
- 解像度 HD：1,440x720pixel
- アスペクト比：18:9

■デザイン

- サイズ（高さ x 幅 x 厚さ）：約 112mm x 52mm x 20 mm
- インターフェース：USB-Type C(USB 2.0)
- 重さ：約 143g
- カラーバリエーション：ウルフブラック / シープホワイト

■カメラ

- アウトカメラ（メイン）：約 4,800 万画素メイン
CMOS センサー：SONY IMX586
LED フラッシュ
アウトカメラビデオ撮影：FHD (30 fps)
- インカメラ：約 1,300 万画素
CMOS センサー：SONY IMX258
インカメラビデオ撮影：FHD (30fps)

■ネットワーク ※Docomo系・Softbank系・AU系 MVNOSIM 対応

- 4G :LTE B1/B3/B8/B19/B20/B26/B28b/B41
※FOMA プラスエリア & 楽天 UNLIMIT 非対応
- 3G : W-CDMA B1/B6/B8
- 2G : GSM 850MHz/900MHz/1,800MHz/1,900MHz
※ 5G 非対応

■接続

- SIM タイプ : nanoSIM/2 スロット (DSDV)
※2 枚の SIM スロットとも VOLTE 対応。
AU 系通信網 2 枚の場合、DSDV は不可
※microSD を利用する場合、SIM は 1 枚のみ
利用可能です。
※楽天 UNLIMIT は非対応となります。

■通信

- Wi-Fi : IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)
- Bluetooth® テクノロジー : Bluetooth® 5.0
- NFC : a / b 対応

■同梱物

- 本体 : MD-06P
- 付属品 : クイック設定 / 取扱説明書
/ ピンジャック変換アダプタ / SIM 取出しピン
/ USB Type-C ケーブル (試供品)
/ typeA-typeC 変換アダプタ (試供品)
/ ストラップホール糸通し (Fast Lot 試供品)
/ マルチボタンシール (Fast Lot 試供品)

免責事項について

- ・地震・雷・風・水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・『取扱説明書』もしくは『保証書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。




※ 本書 で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

販売元 **株式会社ピーアツプ**

安全上のご注意







※ 必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。
- 表示の説明

 危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負うことが想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が軽傷 ^{※2} を負うことが想定される内容や物的損害 ^{※3} の発生が想定される内容」を示しています。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 指示	必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。
 プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。 ※ ACアダプタ（別売）

■ 本体、内蔵充電電池、充電用機器（別売）、周辺機器（別売）共通

危険

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指示

必ず規格の AC/DC アダプタの周辺機器をご使用ください。規格外の周辺機器を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



禁止

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。



禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れしないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

接続端子やイヤホン端子をショートさせないでください。また、接続端子やイヤホン端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。



禁止

金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やイヤホン端子、コンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



分解禁止

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。



警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



禁止

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



禁止

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



禁止

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをる場合があります。サポートセンターまでご連絡ください。



ぬれ禁止

本体が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショートなどが発生し、発熱による火災・故障・やけどの原因となります。



ぬれ手禁止

水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにACアダプターの電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。



れ手禁止



禁止

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



水ぬれ禁止

本製品は、防水機能がございすが、万一、水などの液体が USB typeC 端子に入った場合には、充電や使用をやめてください。そのまま使用しますと、発熱・発火・故障の原因となります。



ぬれ手禁止



禁止

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。



注意

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。パイプレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。



禁止

外部から電源が供給されている状態の本体、AC アダプター(別売)に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



禁止

本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。



禁止

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



禁止

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



指示

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、サポートセンターまでご連絡ください。



指示

イヤホンなどを本製品に挿入し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



指示

イヤホン（別売）などを本製品に挿入して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与える恐れがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



指示

充電用機器（別売）や外部機器（別売）などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、破損・故障の原因となります。

■ 本体について



危険

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

本製品や電池パックに釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



分解禁止

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



指示

ペットが本体に噛みつかないようにご注意ください。電池の漏液・発熱・破裂・発火・火災・傷害などの原因となります。



警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



禁止

航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。



指示

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電気機器・火災探知機・自動ドアなど。医療電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本製品を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、本製品の電源をお切りください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをすると、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



禁止

フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、フラッシュ点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてフラッシュを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



指示

ごくまれに点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。



注意

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。



禁止

キャッシュカード・クレジットカード・フロッピーディスク・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



禁止

micro SIM スロット・micro SD メモリカードスロット・microUSB 端子・イヤホン端子等、端子に液体・金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



禁止

ストラップやヘッドホンアダプターなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなど事故や破損の原因となります。



指示

通常は micro SD・Nano SIM スロットなどを閉じた状態で使用してください。リアカバーを閉めずに使用しますと、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋸やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



禁止

砂浜などの上に直に置かないでください。受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、スピーカー部などに砂や異物などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂や異物などが混入し音が小さくなったり、本製品内に砂や異物などが混入すると発熱や故障の原因となります。

■ 内蔵充電電池について



Li-ion

本製品の電池は、内蔵型のリチウム電池です。内蔵電池は、お買い上げ時には十分充電されていません。充電してからお使いください。



指示

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので、こすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



指示

電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池パックは、販売店でご購入いただけます。また、お店によりお取り寄せの場合があり、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

■ 充電用機器（別売）について



警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

規格以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。

- ・ACアダプタ（別売）：AC100V～240V
5V/2Aもしくは、9V/2Aの出力をご利用ください。
- ・DCアダプタ（別売）：DC12V・24V（マイナスアース車専用）
5V/2Aもしくは、9V/2Aの出力をご利用ください。

● 参考汎用 AC アダプタ表示



※図の様な規格記載のある AC アダプターをご購入ください。



指示

指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまたはシガーライターソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電・発熱・発火・火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器（別売）が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライターソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



指示

DC アダプタ（別売）のヒューズが切れたときは、指定（定格 250V、1A）のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。（ヒューズの交換は、DC アダプタ（別売）の取扱説明書をよくご確認ください。）※ DC アダプタ製品の場合は、その DC アダプターの取扱説明書の指示に従ってヒューズ交換を行ってください。



禁止

指定の充電用機器（別売）のケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。



禁止

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。



指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。



プラグを
コンセント
から抜く

お手入れするときは充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



指示

車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



プラグを
コンセント
から抜く

長時間使用しない場合は AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。火災・故障の原因となります。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに AC アダプタの電源プラグを抜いてください。



注意

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



水ぬれ禁止

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。感電・故障・傷害の原因となります。



ぬれ手禁止



指示

充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイプレータ設定中は、ご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。



指示

指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。



禁止

汎用 DC アダプタ（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、電池、充電用機器、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、外部接続器を外部接続端子やイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(使用推奨温度 5℃～35℃、湿度 35%～85% の範囲内でご使用ください。本製品が正しく機能しない場合がございます。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子は、ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『本書』をよく読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■ 本体について

- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。以下の場合にはタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ・手袋をしたままでの操作
 - ・爪の先での操作
 - ・異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・保護シートやシールなどを貼った操作
 - ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
 - ・濡れた指または汗で湿った指での操作

● IMEI の印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。

● 改造された電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」が本製品に表示されております。本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

● 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。

● 本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

● 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

● 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

● 撮影などした写真／動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

● 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

● ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

● 本製品の micro SD メモリカードスロットには、micro SD メモリカード以外のものは挿入しないでください。

● micro SD メモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。

● micro SD メモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

● 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。

■ タッチパネルについて

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 接続端子やイヤホン端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などがの原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■ 内蔵充電電池について

- 内蔵充電電池は消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。電池交換は購入店舗及びサポートセンターでお預かりとなります。ご利用いただけない期間が発生致します。あらかじめ、ご了承ください。寿命は使用状態などによって異なります。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これは電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器（別売）について

- ご使用にならないときは、汎用充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから外してください。
- 指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ（別売）に巻き付けしないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

- 充電用機器（別売）のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえで使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽／動画について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。）また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影した静止画などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控え※をお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。※控え作成の手段：連絡先のデータや音楽データ、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

無線 LAN(Wi-Fi®) 機能について

- ・本製品の無線 LAN(Wi-Fi®)機能は、日本国内規格に準拠し、認定を取得しています。

2.4 GHz 帯ご使用上の注意

・無線 LAN (Wi-Fi) 機器が使用する 2.4GHz 帯は、さまざまな機器が運用されています。無線 LAN (Wi-Fi®) 機器が使用する 2.4GHz 帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。・電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。・磁気や電気雑音の影響を受けると、通信ができなくなることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けます。・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。・近くに複数の無線 LAN (Wi-Fi®) とアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。・航空機内での使用はできません。無線 LAN(Wi-Fi®) 対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

・通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。本製品の無線 LAN (Wi-Fi®) 機能は 2.4GHz 帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、販売店もしくはサポートセンターまでご連絡ください。

本製品の無線 LAN (Wi-Fi®) 機能は、2.4GHz 帯の周波数を使用します。

2.4DS4/OF4

・無線 LAN (Wi-Fi®) 機能：2.4DS/OF4 本製品は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しています。与干渉距離は約 40m 以下です。

- ・使用帯域：全帯域
全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
- ・利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

5 GHz 帯ご使用上の注意

本製品の無線 LAN 本製品の無線 LAN (Wi-Fi®) 機能は 5GHz 帯を使用します。電波法により 5.2GHz 帯および 5.3GHz 帯の屋外利用は禁止されています。

IEEE802.11 b/g/n

IEEE802.11 a/n/ac

J52 W52 W53 W56

※Wi-Fi® 規格 an は接続出来ません。ご了承ください。

知的財産権について

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- Google™、Android™、Google Play™、およびその他のマークは、Google Inc.®の商標です。
 - Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance® の登録商標です。
 - 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnn® を使用しています。OMRON SOFTWARE Co, Ltd 2008-2014 All Rights Reserved
※仕様変更で使用しない場合がございます。ご了承ください。
 - Mode 1® は、株式会社ピーアップの登録商標です。
- ※記載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。本文中には TM, ® マーク、© マークは表記していない場合もございます。ご了承ください。

比吸収率 (SAR) について

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機構 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状態に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す非吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対する SAR の許容値は 2.0W/kg です。この携帯電話機の側頭部における SAR の最大値は 0.589W/kg です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値範囲内となっております。

携帯電話は携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常 SAR はより小さい値となります。一般的には、基地局との距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電話は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリーをご利用するなどして、身体から 1.5 センチ以上離し、かつその間に金属 (部分) が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機構は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで 20 年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。詳しくは、世界保健機構のホームページ・SAR については産業省ホームページ・一般財団法人電波産業会のホームページを閲覧してください。

お問い合わせ

■本製品の操作方法に関するお問い合わせ

メールアドレス **support@mode1.jp**

■インターネットでの各種閲覧

Mode1 公式サイト

URL : <https://mode1.jp>



Mode1 公式サイト

■故障 / 修理のお問い合わせ

Mode1 サポートセンター

平日のお問い合わせはこちら

TEL 050-5577-6770

オペレーター対応時間 平日 10:00~17:00(祝祭日 / 特別休暇を除く)

土日祝のお問い合わせはこちら

TEL 080-7045-7090

オペレーター対応時間 土日祝 10:00~17:00

※ 弊社オペレーター研修等で予告無しに休業する場合がございます。ご了承ください。

輸入・販売元情報

企業名：株式会社 ピーアップ

URL : <https://www.p-up.world>

〒120-0034

東京都足立区千住 1 丁目 4 番 1 号

東京芸術センター 11 階



株式会社 ピーアップ
公式サイト



Mode1 公式サイト

本書をよくお読みになった後は、大切に保管してください。